


# Afficher un taux ou un nombre dans un graphique

Publié: 2025-02-12

Vous pouvez visualiser les erreurs, les réponses, les demandes et d'autres données métriques de comptage dans un graphique sous la forme d'un taux par seconde ou d'un nombre total d'événements au fil du temps. Pour obtenir des mesures de haute précision sur les octets réseau et les paquets réseau, vous disposez d'options supplémentaires pour afficher le débit maximum, minimum et moyen par seconde dans un graphique.

Quand [modification d'un graphique dans l'explorateur de métriques](#), vous pouvez sélectionner un nombre ou un taux en cliquant sur le lien du menu déroulant situé sous le nom de la métrique, comme illustré dans la figure suivante.

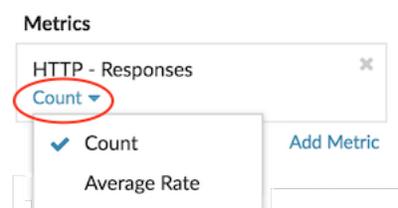

En outre, vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes pour afficher les taux et les comptages. Notez que le type de métrique que vous sélectionnez affecte le taux ou le nombre qui s'affiche automatiquement.

## Taux moyen

Calcule la valeur métrique moyenne par seconde pour l'intervalle de temps sélectionné. Pour les mesures liées au réseau, telles que les octets de réponse L2 ou les octets NetFlow, le débit moyen par seconde est automatiquement affiché.

## Compter

Affiche le nombre total d'événements pour l'intervalle de temps sélectionné. Pour la plupart des indicateurs de comptage, tels que les erreurs, les demandes et les réponses, le décompte est automatiquement affiché.

## Récapitulatif des taux

Calcule la valeur métrique maximale, minimale et moyenne par seconde. Pour les mesures de haute précision, telles que les octets réseau et les paquets réseau, ces trois taux sont automatiquement affichés dans le graphique sous forme de résumé. Vous pouvez également choisir de n'afficher que le taux maximum, minimum ou moyen dans un graphique. Les mesures de haute précision sont collectées à l'aide d'un [1 second niveau de granularité](#) et ne sont disponibles que lorsque vous [configurez votre carte avec un réseau ou une source d'équipement](#).

## Afficher le taux moyen dans un graphique


Si vous avez configuré un graphique avec une erreur, une réponse, une demande ou un autre type de métrique de comptage, le nombre total d'événements au fil du temps s'affiche automatiquement. Vous pouvez également modifier le graphique pour afficher un taux moyen par seconde pour vos données.

### Avant de commencer

[Création d'un graphique](#) et sélectionnez une métrique de comptage, telle que les erreurs, les demandes ou les réponses, comme source. Enregistrez votre graphique dans un tableau de bord.

Les étapes suivantes vous montrent comment ajouter un taux moyen à un tableau de bord existant :

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. En haut de la page, cliquez sur **Tableaux de bord**.
3. Lancez le **explorateur de métriques pour modifier le graphique** en suivant les étapes suivantes :
  - a) Dans le dock du tableau de bord, sélectionnez un tableau de bord contenant le graphique que vous souhaitez modifier.
  - b) Cliquez sur le titre du graphique et sélectionnez **Modifier**.
4. Cliquez **Compter** en dessous du nom de la métrique.

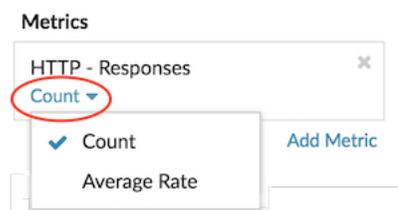

5. Sélectionnez **Taux moyen** depuis le menu déroulant. L'unité « /s » est appliquée aux unités métriques. Vous pouvez revenir au décompte à tout moment.
6. Cliquez **Enregistrer** pour fermer l'explorateur de métriques.



**Considérations** lorsque vous sélectionnez plus d'une métrique de comptage dans un graphique, évitez d'afficher les taux et les chiffres ensemble dans le même graphique. Cela peut fausser l'échelle de l'axe Y. L'axe Y inclura un « /s » sur les étiquettes à cocher uniquement si toutes les mesures affichent des taux.

## Afficher le taux maximum dans un graphique

Pour afficher le taux maximal par seconde d'une métrique dans un graphique, vous devez configurer un graphique avec une métrique de haute précision.

Les étapes suivantes vous montrent comment configurer un graphique qui affiche un taux maximal :

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - Pour créer un nouveau graphique, cliquez sur le menu de commandes ☰ dans le coin supérieur droit de la page, puis sélectionnez **Créer un graphique**.
  - Pour modifier un graphique existant, cliquez sur **Tableaux de bord** en haut de page. Dans le dock du tableau de bord, sélectionnez un tableau de bord contenant le graphique que vous souhaitez modifier. Cliquez sur le titre du graphique et sélectionnez **Modifier**.
3. Cliquez **Ajouter une source** et sélectionnez l'une des sources suivantes :
  - Une source réseau qui n'est pas un réseau de flux, tel qu'un site.
  - Un équipement, tel qu'un serveur ou un client.
4. Recherchez et sélectionnez l'une des métriques suivantes :

### Pour une source réseau

- Octets réseau (débit total)
- Paquets réseau (nombre total de paquets)


### Pour une source d'équipement

- Octets réseau (débit entrant et sortant combiné par équipement)
- Nombre d'octets réseau entrants (débit entrant par équipement)
- Octets de sortie réseau (débit sortant par équipement)
- Paquets réseau (paquets entrants et sortants combinés par équipement)
- Paquets réseau entrants (paquets entrants par équipement)

- Paquets réseau sortants (paquets sortants par équipement)
5. Sélectionnez un type de graphique compatible avec les mesures de comptage (y compris les graphiques en lignes, en valeurs, en colonnes, en barres, en secteurs et en listes).

L'affichage par défaut d'une métrique de haute précision est un résumé du taux qui affiche automatiquement le taux maximum, moyen et minimum.

6. Cliquez **Récapitulatif des taux** sous le nom de la métrique.

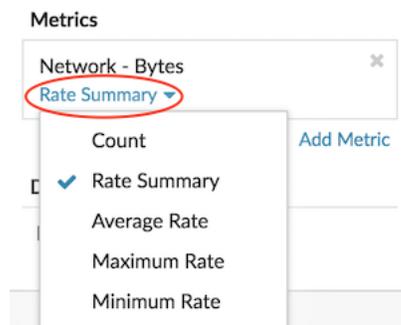

7. Sélectionnez **Taux maximum** depuis le menu déroulant.
8. Cliquez **Enregistrer** pour fermer l'explorateur de métriques.