


Configurer l'authentification à distance via TACACS+

Publié: 2025-03-28

Le système ExtraHop prend en charge le Terminal Access Controller Access-Control System Plus (TACACS+) pour l'authentification et l'autorisation à distance.

Assurez-vous que chaque utilisateur à autoriser à distance dispose des [Service ExtraHop configuré sur le serveur TACACS+](#) avant de commencer cette procédure.

 **Important:** Pour les magasins d'enregistrements et les magasins de paquets, l'activation de l'accès à distance confère des privilèges administratifs à tous les utilisateurs du système d'authentification TACACS+, quels que soient les privilèges que le système d'authentification spécifie pour chaque utilisateur.

1. Connectez-vous aux paramètres d'administration du système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>/admin`.
2. Dans le Paramètres d'accès section, cliquez sur **Authentification à distance**.
3. À partir du méthode d'authentification à distance menu déroulant, sélectionnez **TACACS+**, puis cliquez sur **Continuer**.
4. Sur le Ajouter un serveur TACACS+ page, saisissez les informations suivantes :
 - Hôte : Le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur TACACS+. Assurez-vous que le DNS du système ExtraHop est correctement configuré si vous entrez un nom d'hôte.
 - Secret : Le secret partagé entre le système ExtraHop et le serveur TACACS+. Contactez votre administrateur TACACS+ pour obtenir le secret partagé.
5. Cliquez **Ajouter un serveur**.
6. Optionnel : Ajoutez des serveurs supplémentaires si nécessaire.
7. Cliquez **Enregistrer et terminer**.
8. Pour les disques et les magasins de paquets, cliquez **Terminé** puis passez à [configuration du serveur TACACS+](#) . Pour les capteurs et les consoles, effectuez les étapes restantes ci-dessous.
9. À partir du Options d'attribution des autorisations menu déroulant, choisissez l'une des options suivantes :



Note: Le secret ne peut pas inclure le signe numérique (#).

- Délai d'attente : Durée en secondes pendant laquelle le système ExtraHop attend une réponse du serveur TACACS+ avant de tenter de se reconnecter.

- **Obtenir le niveau de privilèges depuis un serveur distant**

Cette option permet aux utilisateurs distants d'obtenir des niveaux de privilèges auprès du serveur distant. Vous devez également configurer les autorisations sur le serveur TACACS+ .

- **Les utilisateurs distants disposent d'un accès complet en écriture**

Cette option accorde aux utilisateurs distants un accès complet en écriture au système ExtraHop. En outre, vous pouvez accorder un accès supplémentaire pour les téléchargements de paquets, les clés de session TLS, l'accès au module NDR et l'accès au module NPM.

- **Les utilisateurs distants disposent d'un accès complet en lecture seule**

Cette option permet aux utilisateurs distants d'accéder en lecture seule au système ExtraHop. En outre, vous pouvez accorder un accès supplémentaire pour les téléchargements de paquets, les clés de session TLS, l'accès au module NDR et l'accès au module NPM.


10. Optionnel : Configurez l'accès aux paquets et aux clés de session. Sélectionnez l'une des options suivantes pour permettre aux utilisateurs distants de télécharger des captures de paquets et des clés de session TLS.
 - Pas d'accès
 - Tranches en sachets uniquement
 - En-têtes de paquets uniquement
 - Paquets uniquement
 - Paquets et clés de session
11. Optionnel : Configurez l'accès aux modules NDR et NPM (sur les capteurs et les consoles uniquement).
 - Pas d'accès
 - Accès complet
12. Cliquez **Enregistrer et terminer**.
13. Cliquez **Terminé**.

Configuration du serveur TACACS+

Outre la configuration de l'authentification à distance sur votre système ExtraHop, vous devez configurer votre serveur TACACS+ avec deux attributs, l'un pour le service ExtraHop et l'autre pour le niveau d'autorisation. Si vous disposez d'un système de stockage des paquets ExtraHop, vous pouvez éventuellement ajouter un troisième attribut pour la capture de paquets et la journalisation des clés de session.

1. Connectez-vous à votre serveur TACACS+ et accédez au profil shell correspondant à votre configuration ExtraHop.
2. Pour le premier attribut, ajoutez `service`.
3. Pour la première valeur, ajoutez `boutique supplémentaire`.
4. Pour le second attribut, ajoutez le niveau de privilège, tel que `lire/écrire`.
5. Pour la deuxième valeur, ajoutez `1`.

Par exemple, la figure suivante montre `extrahop` attribut et niveau de privilège de `readwrite`.

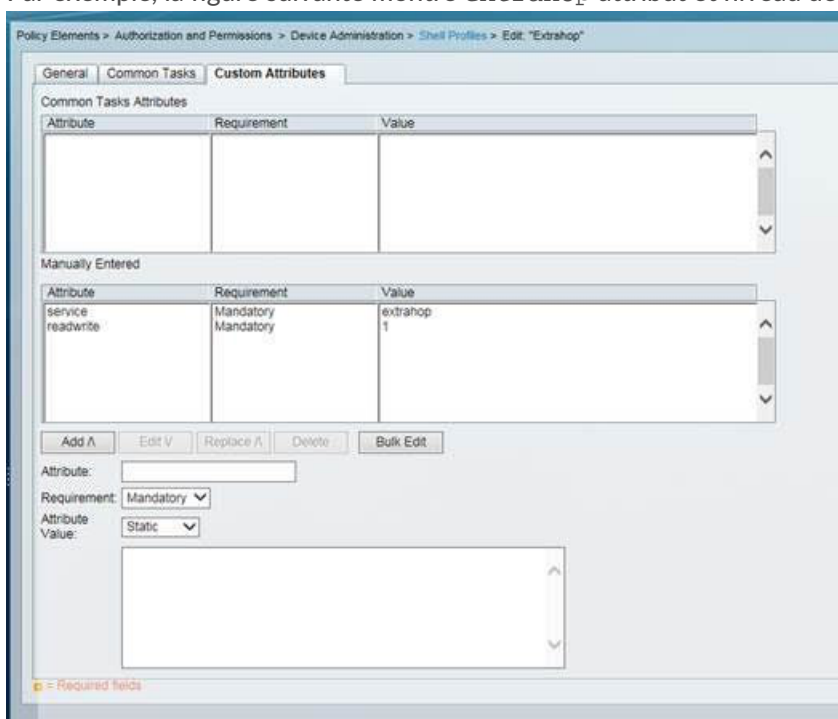

Voici un tableau des attributs, des valeurs et des descriptions des autorisations disponibles :

Attribut	Valeur	Descriptif
setup	1	Créez et modifiez tous les objets et paramètres du système ExtraHop et gérez l'accès des utilisateurs
readwrite	1	Créez et modifiez tous les objets et paramètres du système ExtraHop, à l'exception des paramètres d'administration
limited	1	Créez, modifiez et partagez des tableaux de bord
readonly	1	Afficher les objets dans le système ExtraHop
personal	1	Créez des tableaux de bord personnels pour eux-mêmes et modifiez tous les tableaux de bord qui ont été partagés avec eux
limited_metrics	1	Afficher les tableaux de bord partagés
ndrfull	1	Afficher, accuser réception et masquer les détections de sécurité
npmfull	1	Afficher, accuser réception et masquer les détections de performances
packetsfull	1	Afficher et télécharger des paquets stockés dans un magasin de paquets connecté.
packetslicesonly	1	Affichez et téléchargez des tranches de paquets sur un système de stockage des paquets connecté.
packetheadersonly	1	Recherchez et téléchargez uniquement les en-têtes de paquets sur un stockage des paquets connecté.
packetsfullwithkeys	1	Afficher et télécharger les paquets et les clés de session associées stockés sur un stockage des paquets connecté.

6. Optionnel : Ajoutez l'attribut suivant pour permettre aux utilisateurs d'afficher, d'accuser réception et de masquer les détections de sécurité

Attribut	Valeur
ndrfull	1

7. Optionnel : Ajoutez l'attribut suivant pour permettre aux utilisateurs d'afficher, d'accuser réception et de masquer les détections de performances qui apparaissent dans le système ExtraHop.

Attribut	Valeur
npm complet	1

8. Optionnel : Si vous disposez d'un système de stockage des paquets ExtraHop, ajoutez un attribut pour permettre aux utilisateurs de télécharger des captures de paquets ou des captures de paquets avec les clés de session associées.

Attribut	Valeur	Descriptif
tranches en sachet uniquement	1	Les utilisateurs, quel que soit leur niveau de privilège, peuvent visualiser et télécharger les 64 premiers octets de paquets.
en-têtes de paquet uniquement	1	Les utilisateurs, quel que soit leur niveau de privilège, peuvent rechercher et télécharger des en-têtes de paquets sur un stockage des paquets connecté.
paquets pleins	1	Les utilisateurs, quel que soit leur niveau de privilège, peuvent consulter et télécharger des paquets stockés sur un système de stockage des paquets connecté.
paquets remplis de clés	1	Les utilisateurs, quel que soit leur niveau de privilège, peuvent consulter et télécharger les paquets et les clés de session associées stockés sur un stockage des paquets connecté.